

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Сборка

- Внимательно изучить инструкцию перед использованием багажника. При сборке багажника точно следовать инструкции.
- Очистить крышу автомобиля и тех частей багажника, которые будут прилегать к крыше.
- При каждой установке багажника, обязательно следует проверять надежность его крепления. Попробуйте сдвинуть или сорвать багажник с крыши, попытайтесь сорвать крепления с закраины крыши. Если багажник двигается, следует надежно закрепить его. Регулярно проверяйте надежность крепления багажника.
- Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.

Размещение и перевозка груза



- Проверьте максимально допустимую нагрузку у производителя автомобиля. При загрузке багажника помните, что нагрузка складывается из массы багажника и массы груза. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля, при этом не разрешается превышать и максимально допустимую массу груза, указанную в инструкции.
- Располагайте центр тяжести груза как можно ниже. Равномерно распределяйте груз по багажнику.
- При перевозке длинномерных грузов, закрепляйте их на багажнике, спереди и сзади. При перевозке длинномерных грузов расстояние между поперечными дугами должно быть не менее 600 мм.
- Лыжи следует перевозить носками назад.
- Перед перевозкой следует снять легкосъемные предметы. Вещи имеющие замок - запереть.
- Груз при перевозке должен быть надежно закреплен. Периодически останавливаясь, проверяйте надежность крепления груза.
- Соблюдайте скоростной режим. При перевозке учитывайте специфику перевозимого груза и особенности дороги.
- Помните - общая высота автомобиля с грузом увеличивается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

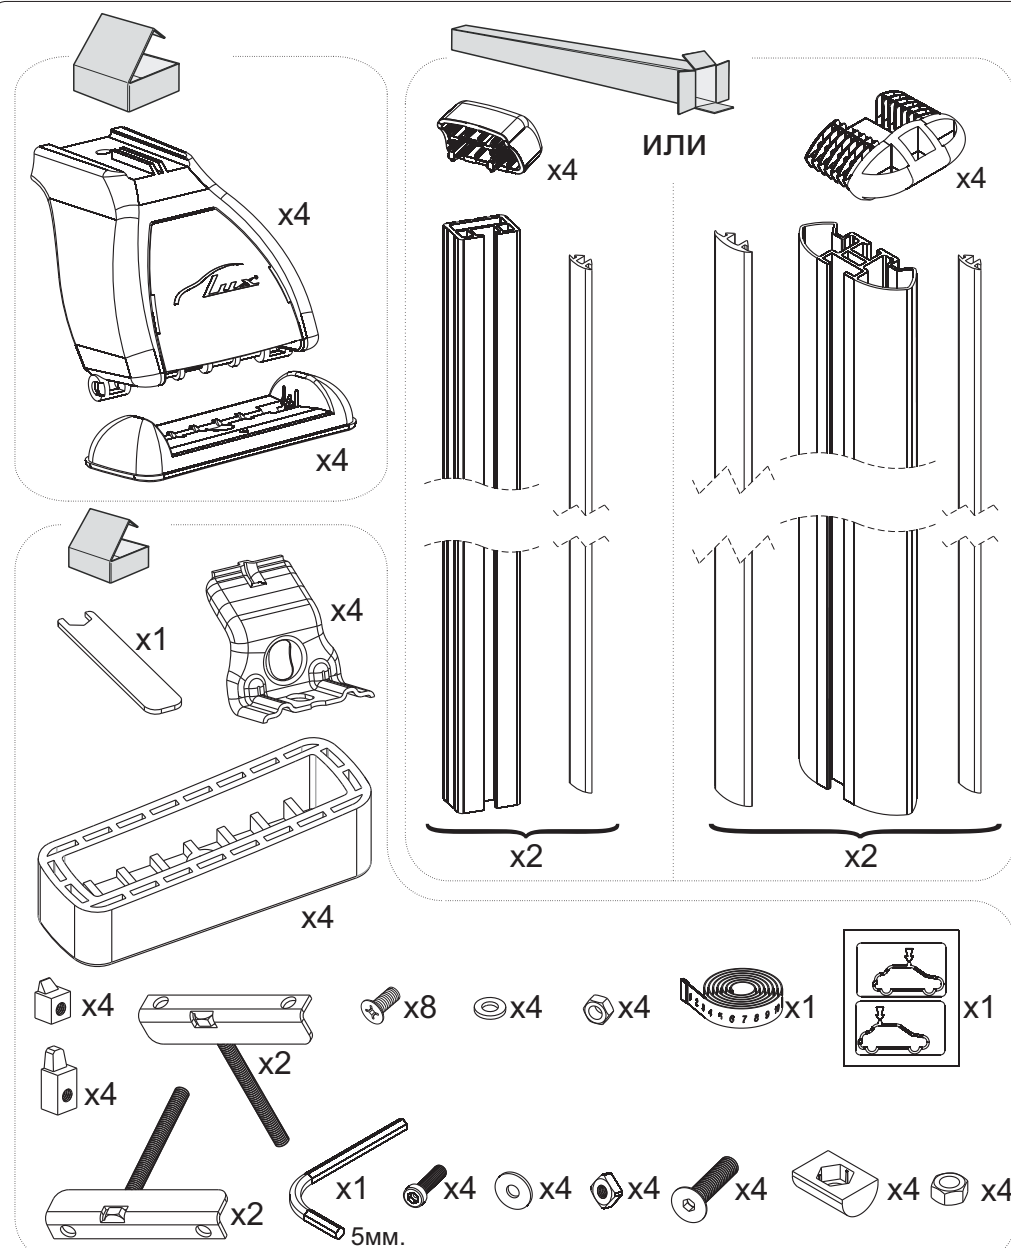


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



1

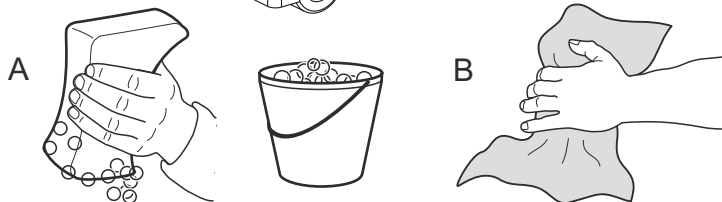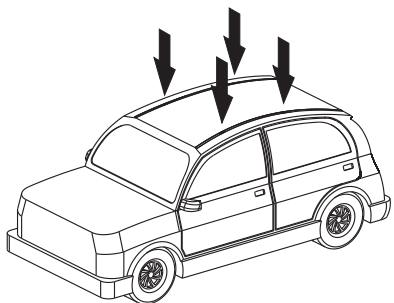

2



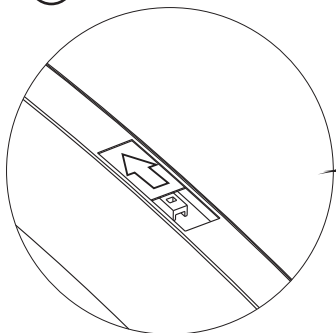


ИЛИ

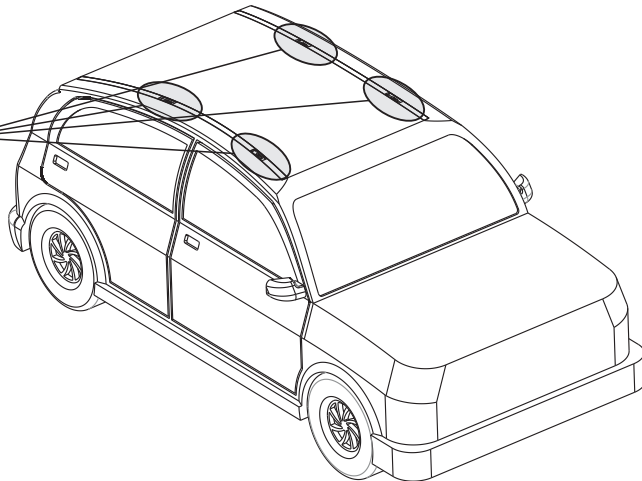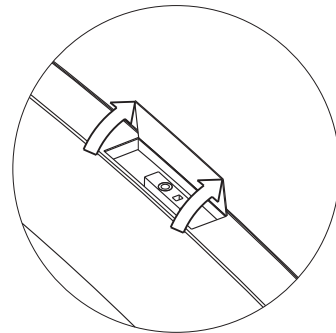


3

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

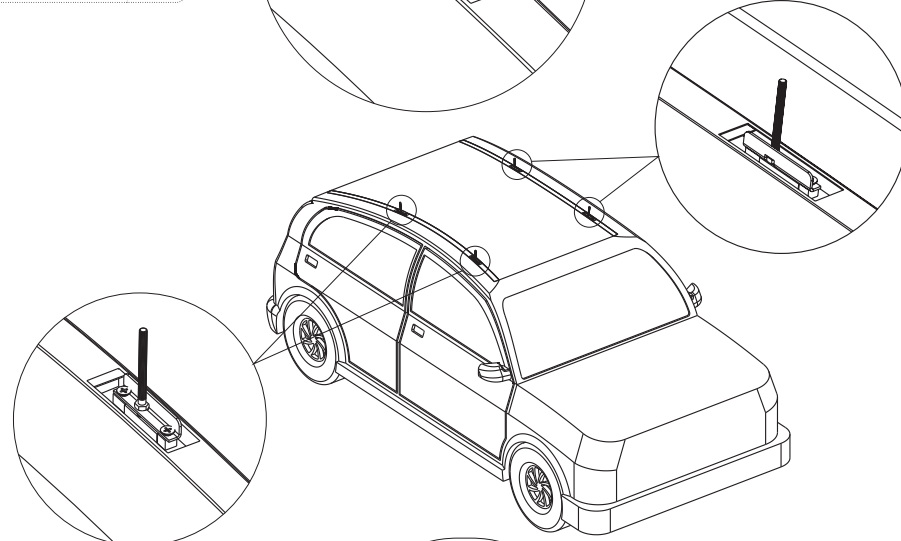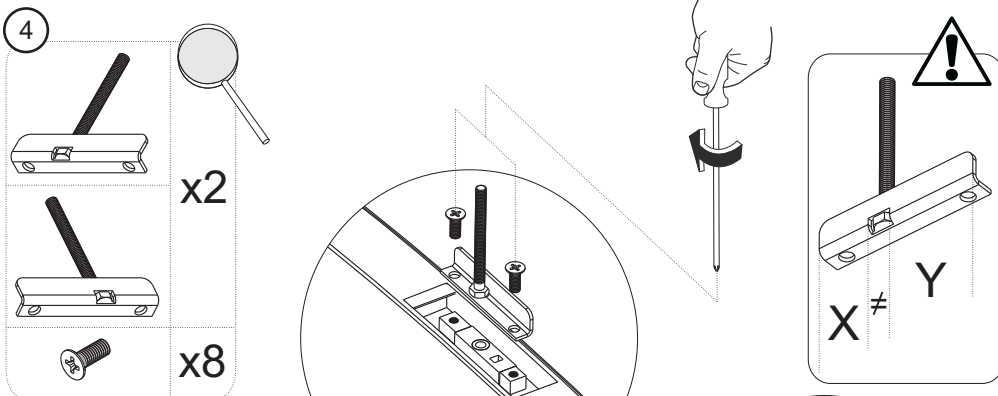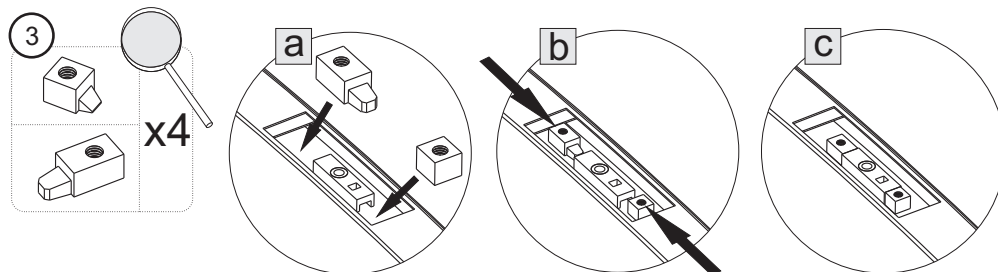


4


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

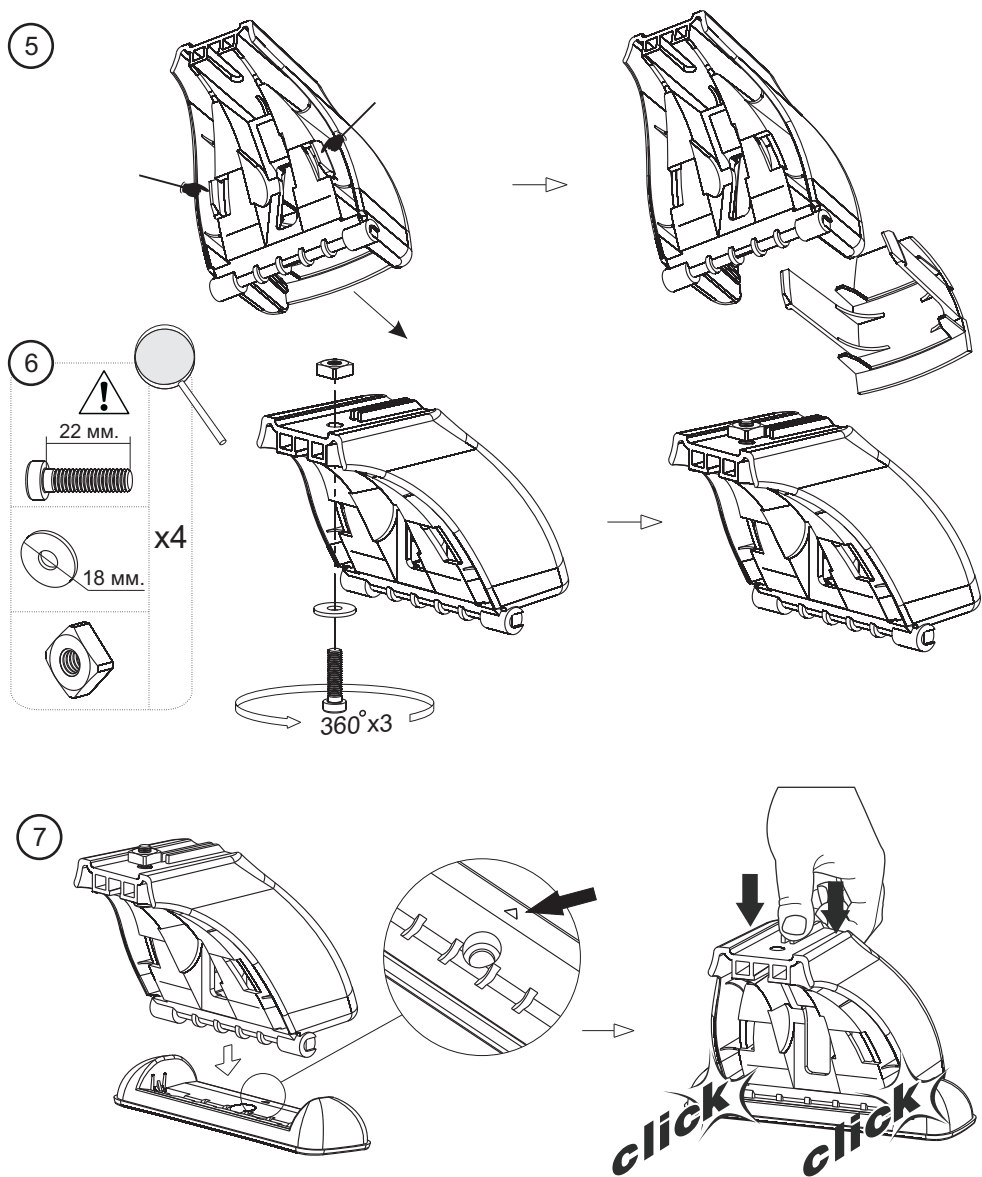


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

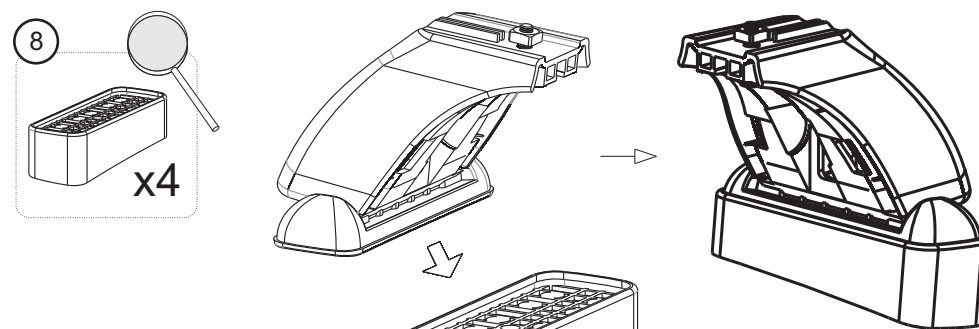


Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Opel Corsa	хэтчбек (5д/3д)	2006-...	07B	07A	07A	07B
Opel Meriva	минивен	2002-...	09B	09A	09A	09B
Opel Vectra B	седан	1995-02	09B	09A	09A	09B
Opel Vectra B CC	хэтчбек	1995-03	09B	09A	09A	09B

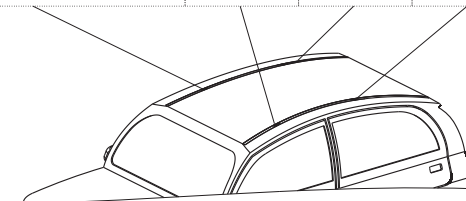



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

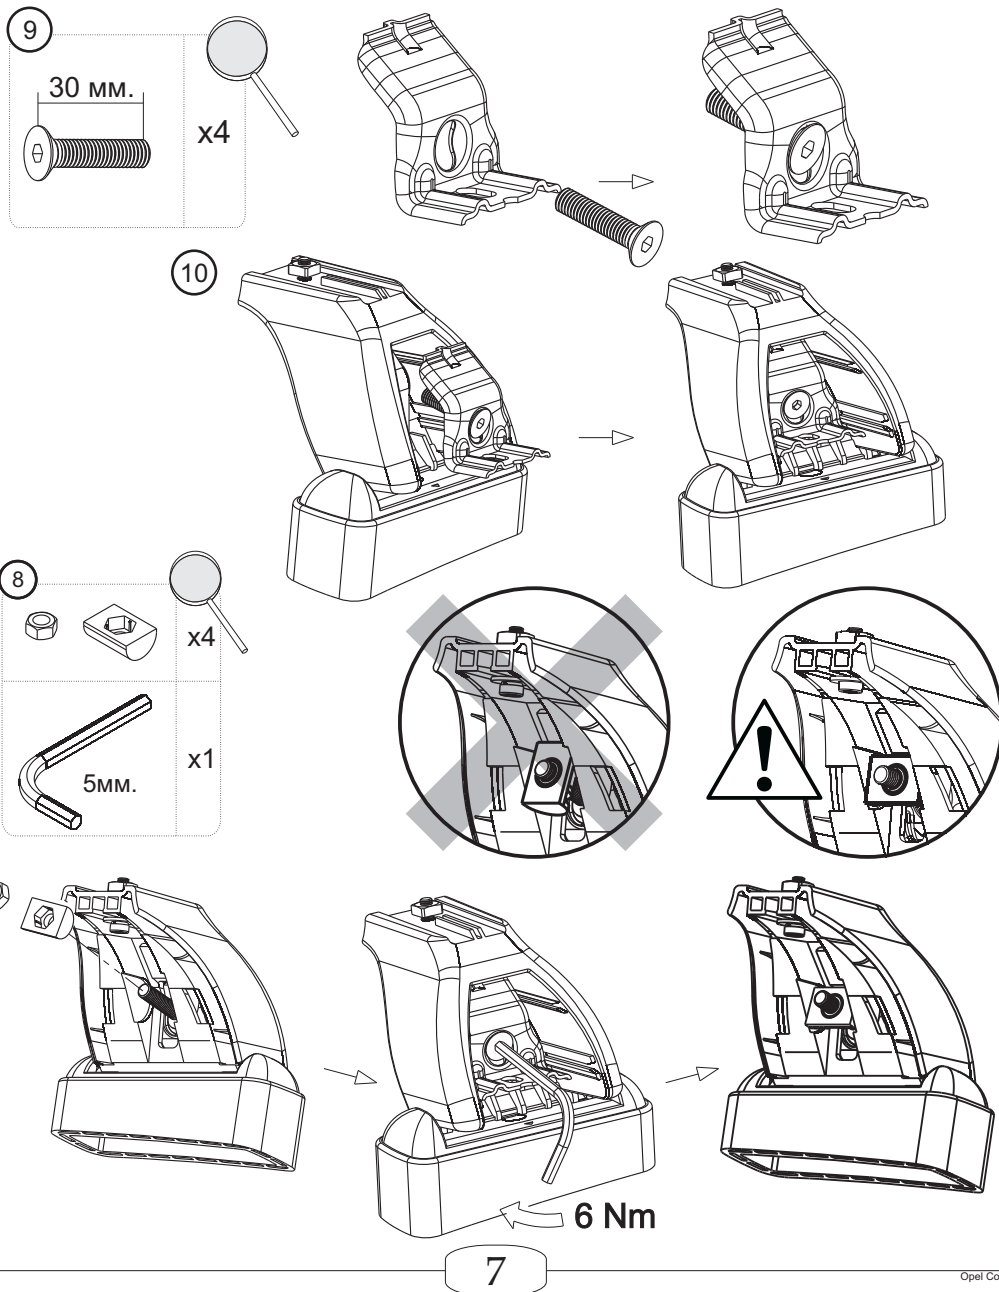

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


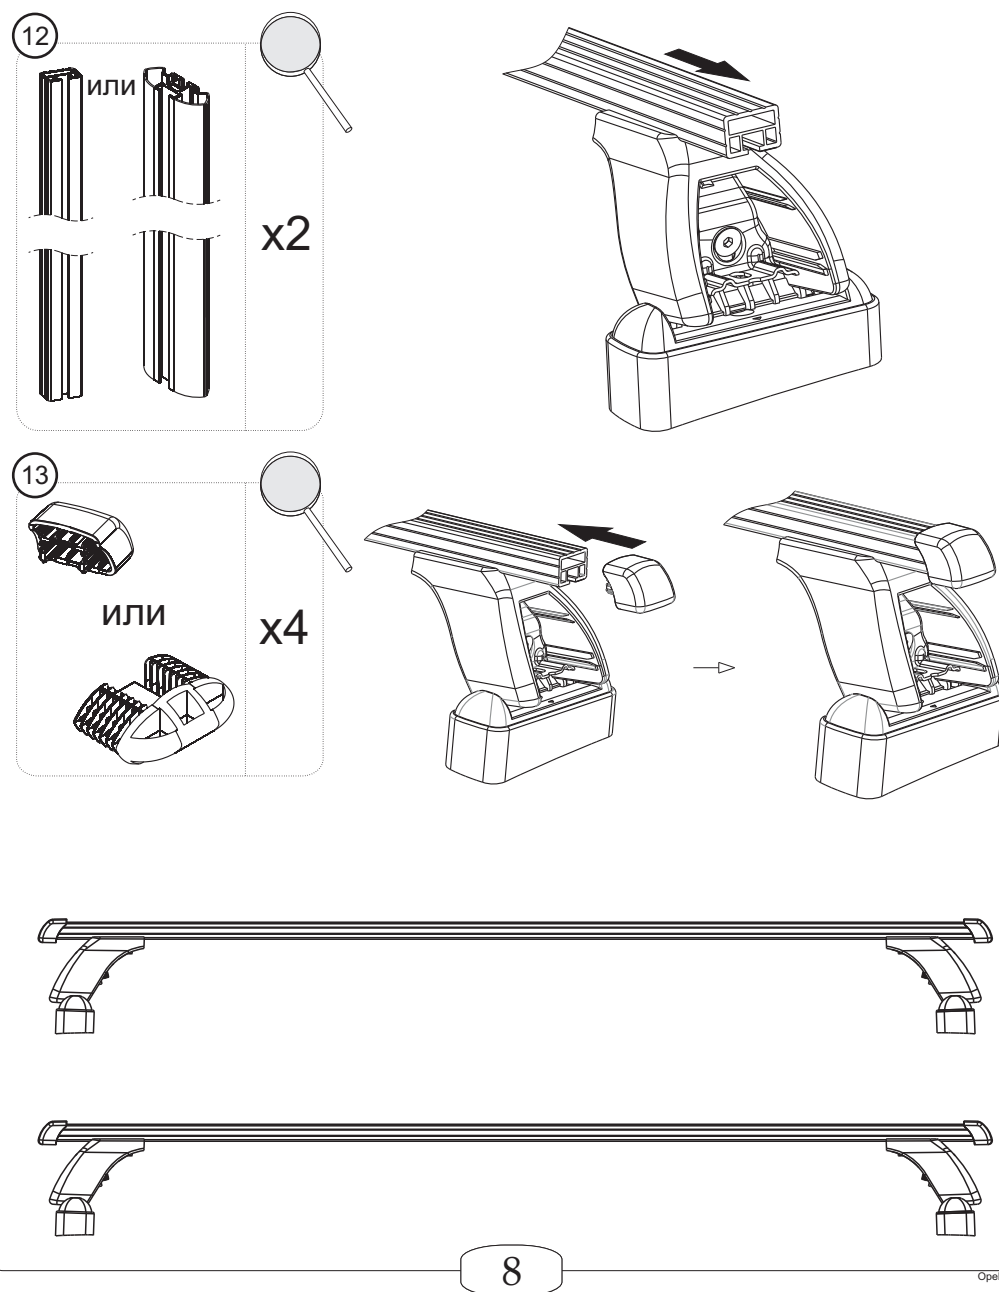


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

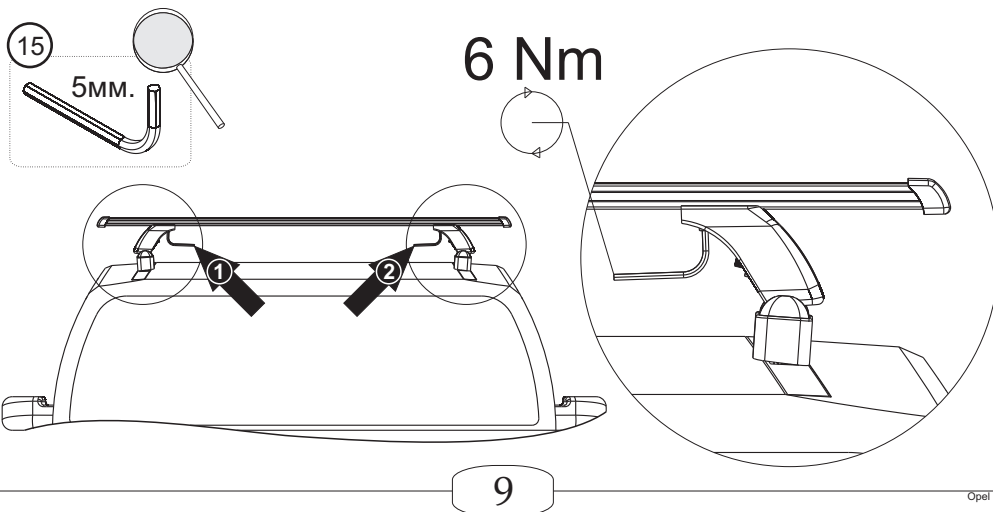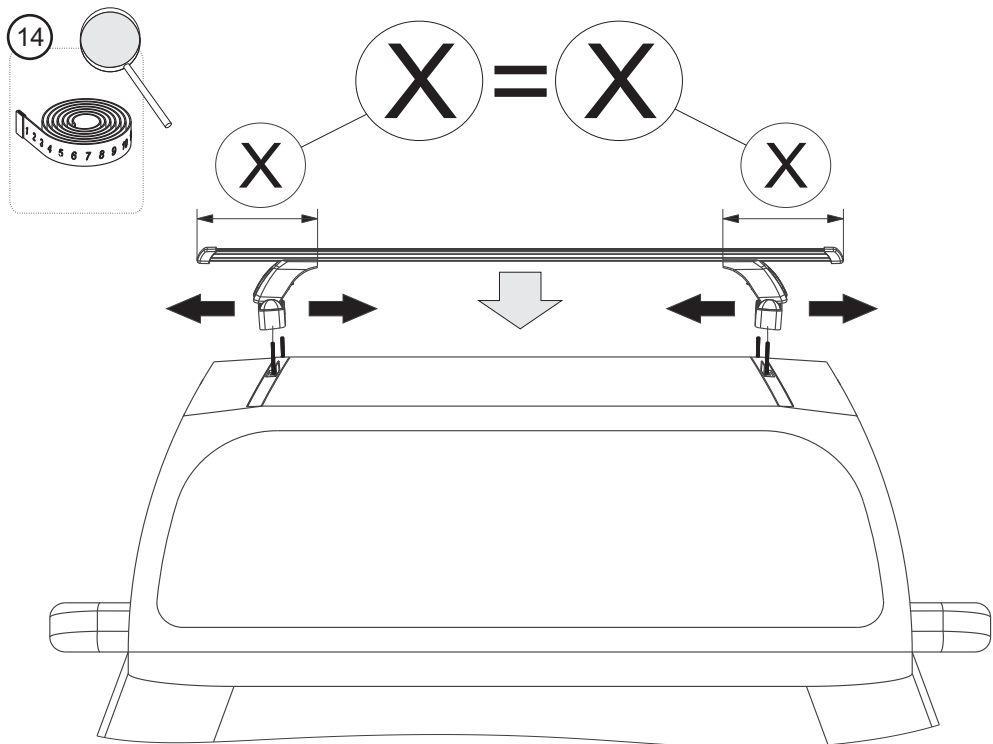

9


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

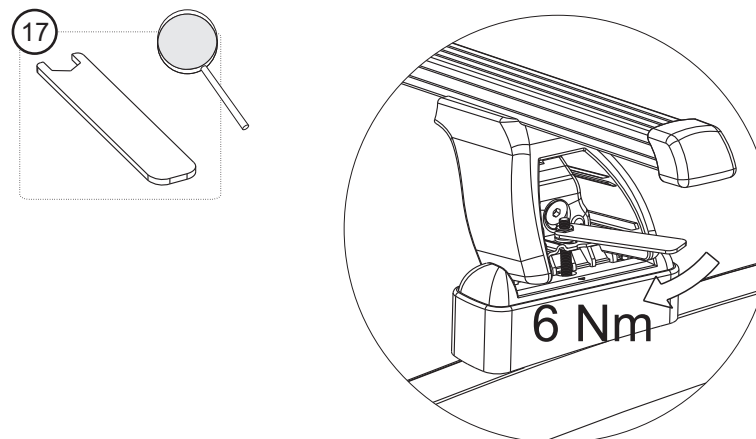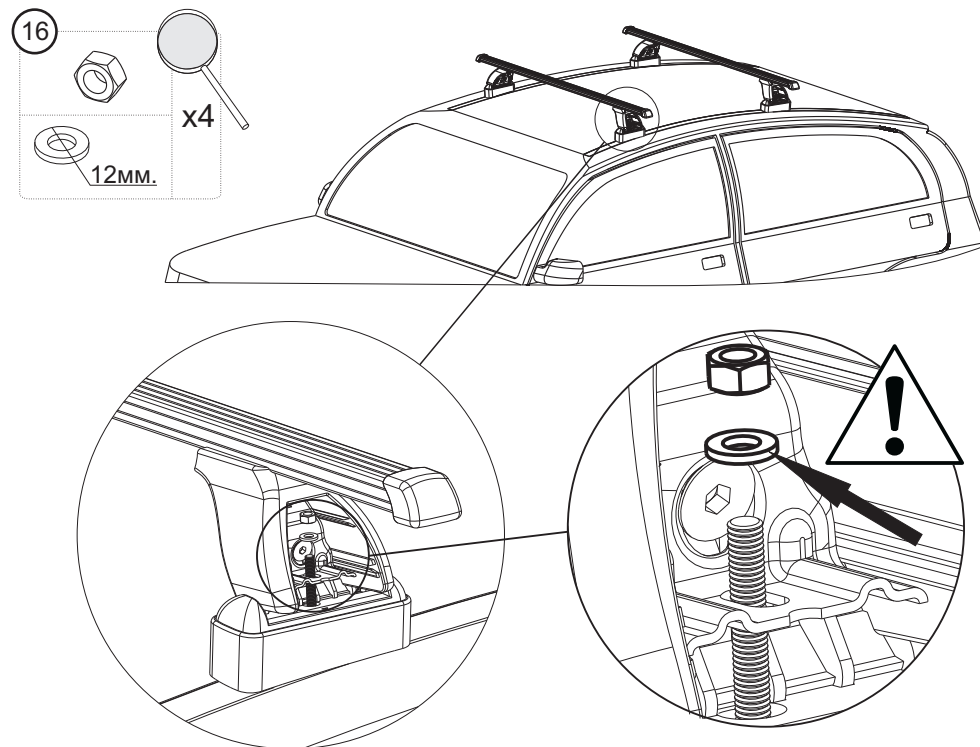



10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


18

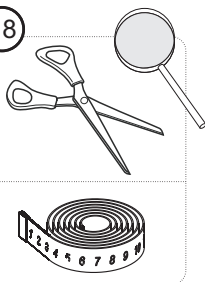


a.

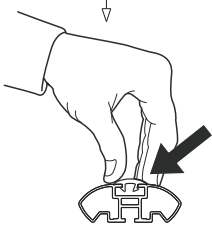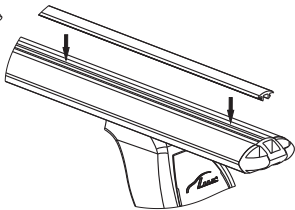

b.

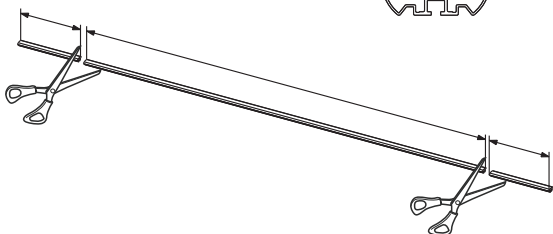


c.


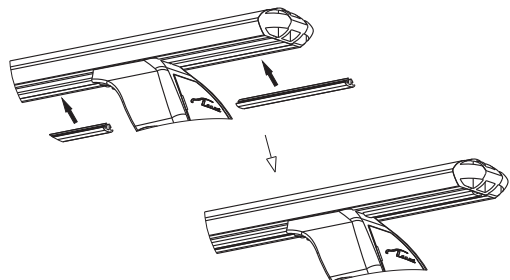


ИЛИ

a.

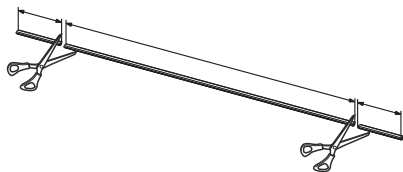



b.

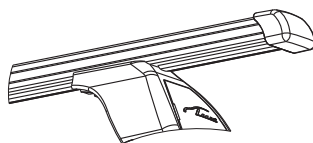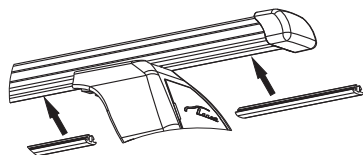



11

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

19

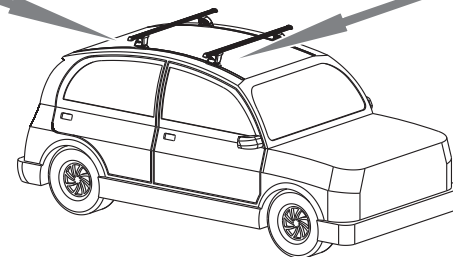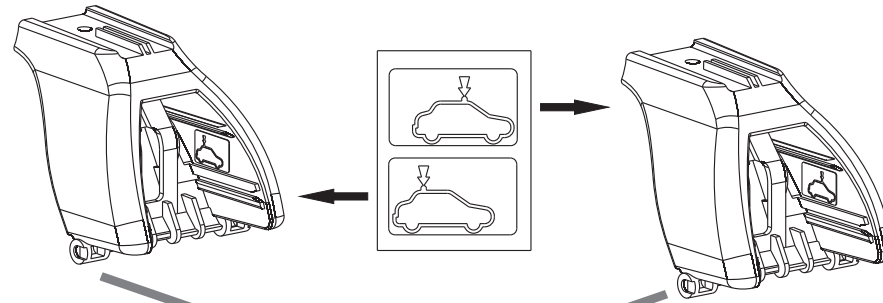

20

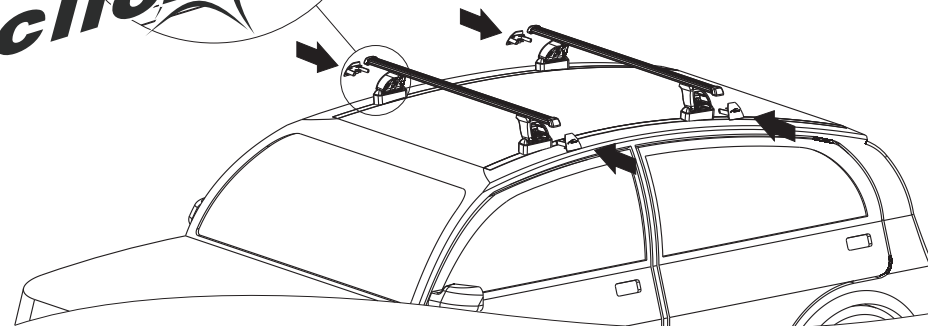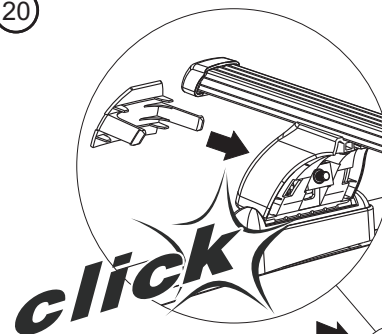


12

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

21



22

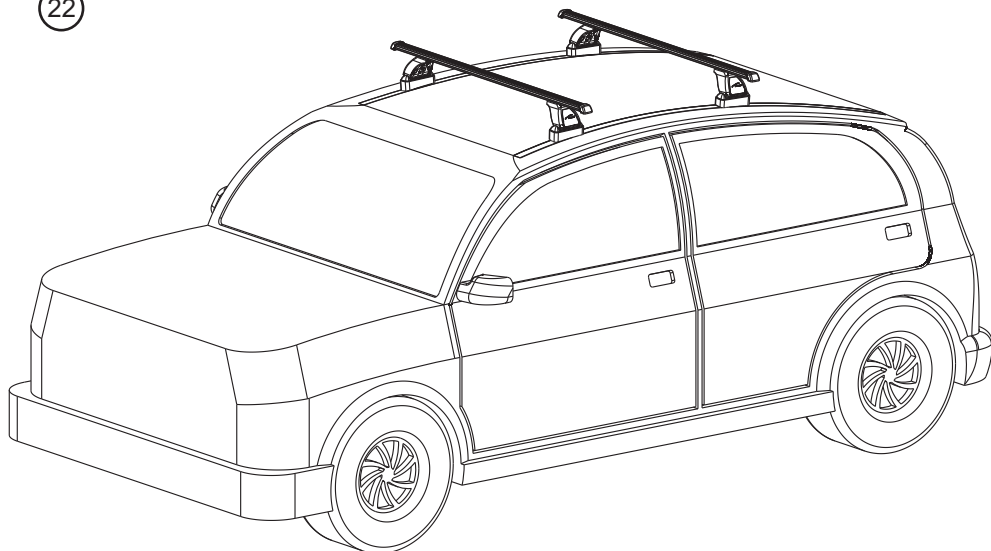

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ